



Kratko uputstvo SE Pro-RC / SEZ-RC + commeo



Sadržaj

1. Povezivanje pogona	2
2. Postavljanje pogona u režim učenja i izbor (SELECT-mod)	2
3. Funkcije u SELECT-modu.....	3
3.1. Automatski režim podešavanja (donja tačka, gornji graničnik/olakšanje)	4
3.2. Ručni režim podešavanja (donja tačka, gornja tačka).....	4
3.3. Ručni režim podešavanja (donja tačka, gornji kraj/olakšanje)	4
3.4. Učenje/brisanje predajnika	5
3.5. Brisanje svih predajnika iz pogona.....	5
3.6. Vraćanje pogona na fabrička podešavanja pomoću predajnika.....	5
4. Vraćanje pogona na fabrička podešavanja pomoću podešavačkog kabla.....	6
5. Brisanje svih pogona sa predajnika	6
6. Podešavanje srednje pozicije.....	7
7. Podešavanje pozicije za provetravanje.....	7
8. SELVE-servis telefonska podrška.....	8

1. Povezivanje pogona

Bez spoljnog prekidača/tastera

Sa spoljnim prekidačem/tasterom

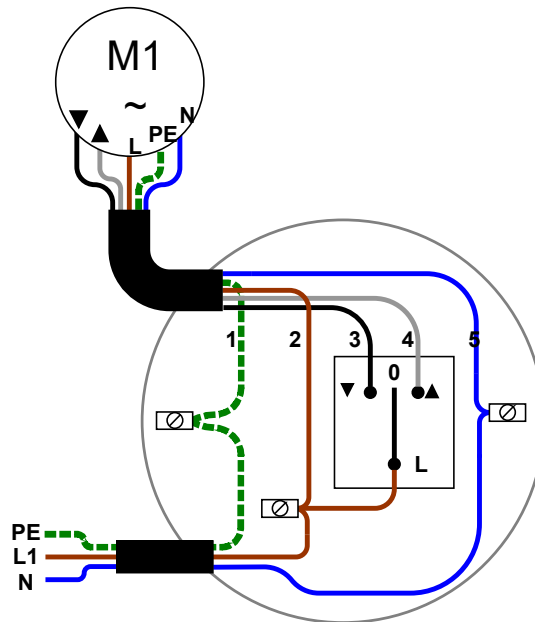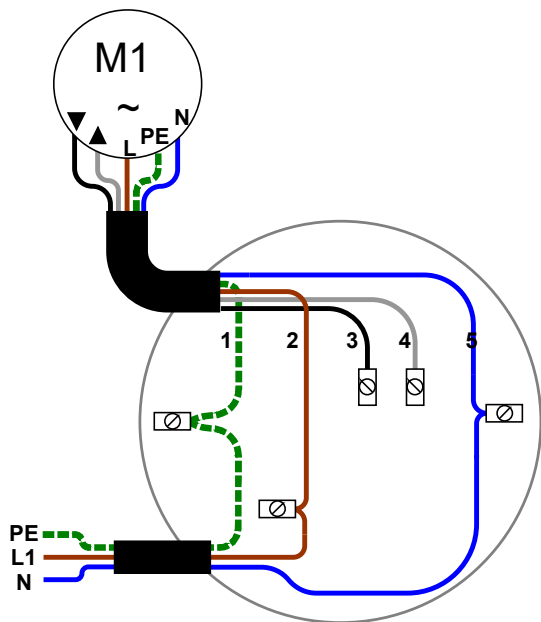


- 1 PE, zeleno-žuta
- 1 L1, braon
- 3 AB, crna
- 3 AUF, siva
- 5: N, plava

2. Postavite drugi pogon u režim učenja i izaberite (SELECT-mod)


Započni SELECT režim

Preko prekidača napajanja

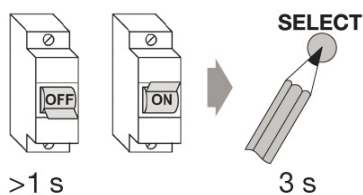

iii

Pomoću već prijavljenog daljinskog

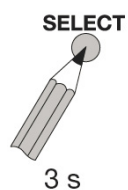


Izbor pogona

Status-LED ■ nije pronađen nijedan pogon
 Status-LED ■ pogon pronađen,
 zatim Status-LED trepće sporo ■

Završi







Status-LED
 se gasi

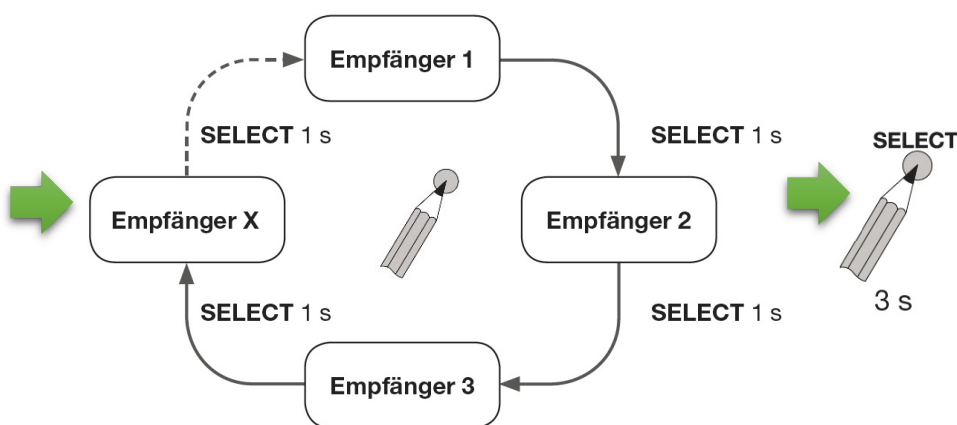


Napomena: U nastavku uputstva, pokretanje i završetak SELECT režima biće označeni ovim simbolom:




3. Funkcije u SELECT režimu

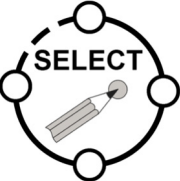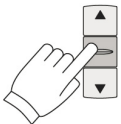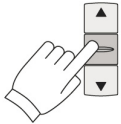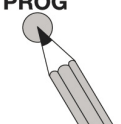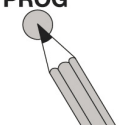Pokretanje SELECT režima	Pritiskanje tastera	Podešavanje
	 9 s	Automatski režim podešavanja, brisanje i automatsko podešavanje krajnjih pozicija tokom rada donji kraj, gornji kraj/otpuštanje (vidi 3.1.)
	 6 s	Ručni režim podešavanja, brisanje i ručno podešavanje krajnjih pozicija tokom rada donji kraj, gornji kraj (vidi 3.2.) tokom rada donji kraj, gornji kraj/otpuštanje (vidi 3.3.)
	PROG  1 s	Podešavanje/brisanje predajnika (vidi 3.4.) Predajnik podešen Status-LED svetli  Predajnik obrisani Status-LED svetli 
	PROG  6 s	Brisanje svih daljinskih upravljača iz pogona (vidi 3.5.) Napomena: Ova radnja može izazvati greške ukoliko još postoje upisani daljinski upravljači.
	PROG  9 s	Vraćanje pogona i daljinskog upravljača na fabrička podešavanja (vidi 3.6.) Napomena: Ova radnja može izazvati greške ukoliko još postoje upisani daljinski upravljači.


3.1. Automatski režim podešavanja (donja tačka, gornji kraj/otпуст)

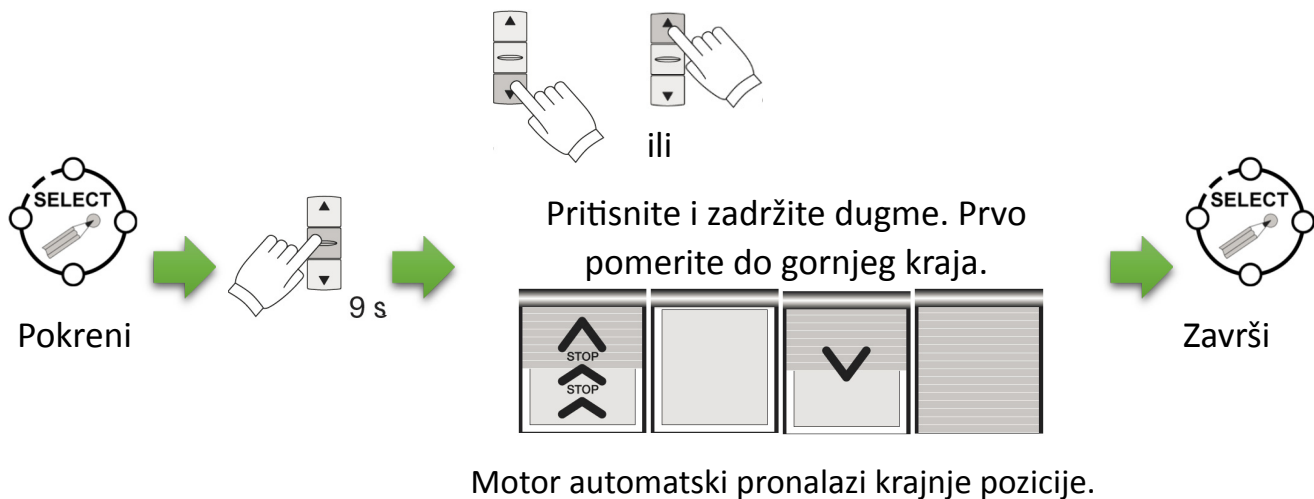


3.2. Ručni režim podešavanja (donja tačka, gornja tačka)

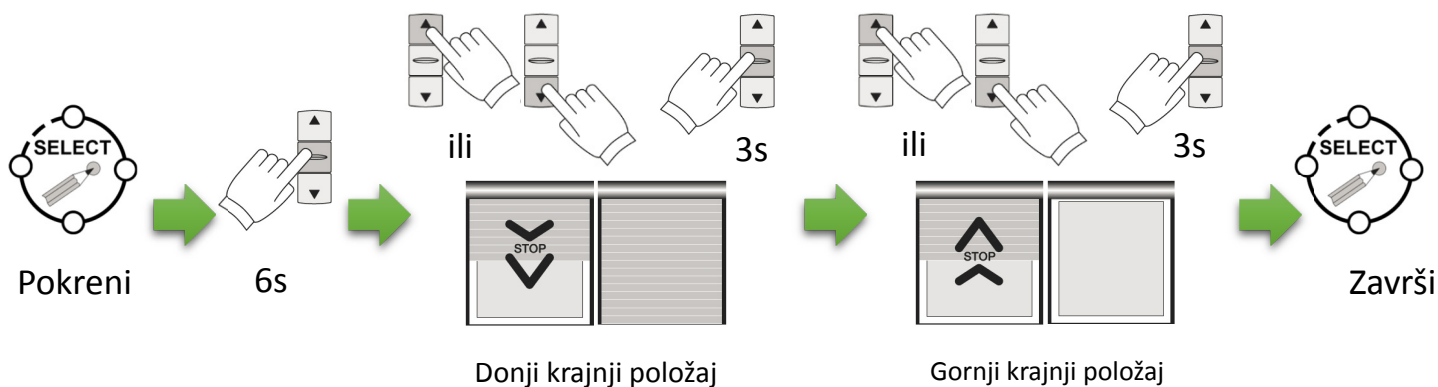

3.3. Ručni režim podešavanja (donja tačka, gornja granica/olakšanje)

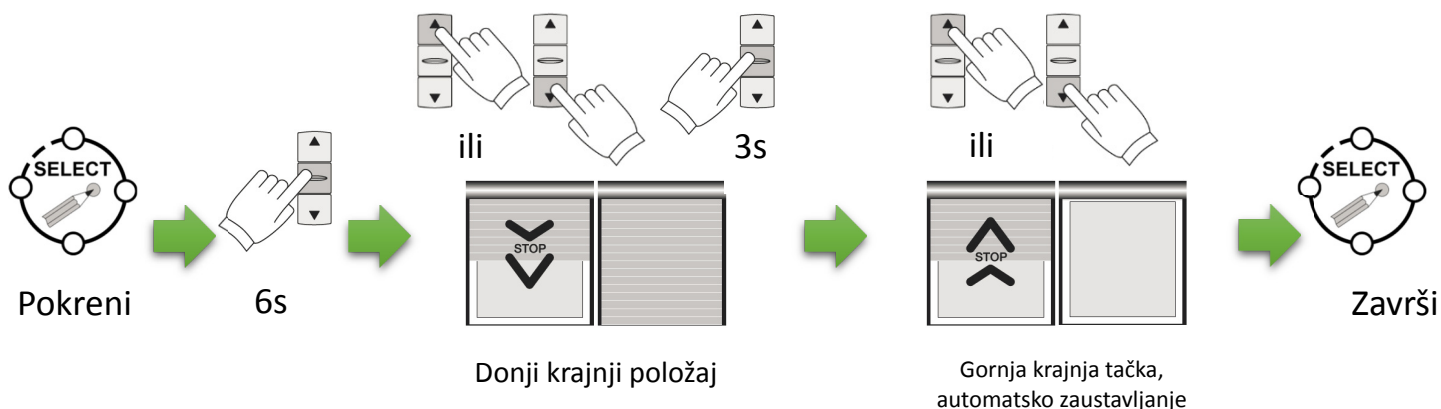


3.4. Pamćenje/brisanje odašiljača

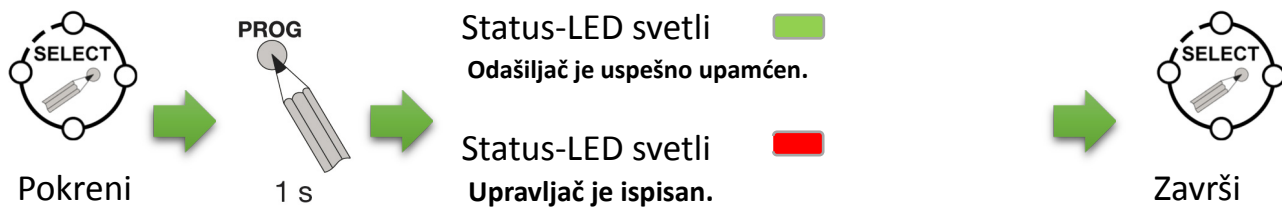


Napomena: Ponovnim pritiskanjem dugmeta menjate između dodavanja i uklanjanja upravljača.

3.5. Brisanje svih upravljača iz pogona

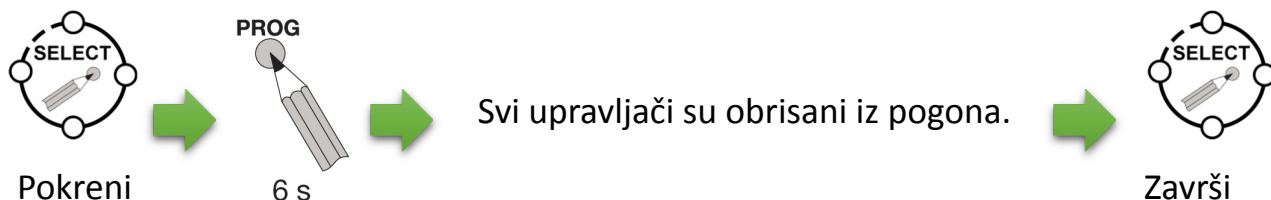


Napomena: Može doći do problema sa predajnicima koji su još uvek prijavljeni.

3.6. Vraćanje pogona i predajnika na fabrička podešavanja

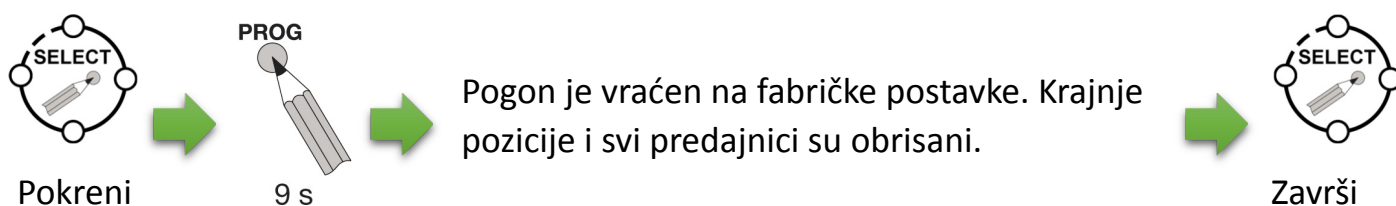


Napomena: Može doći do problema sa predajnicima koji su još uvek prijavljeni.

4. Vratite motor sa podešavajućim kablom na fabrička podešavanja

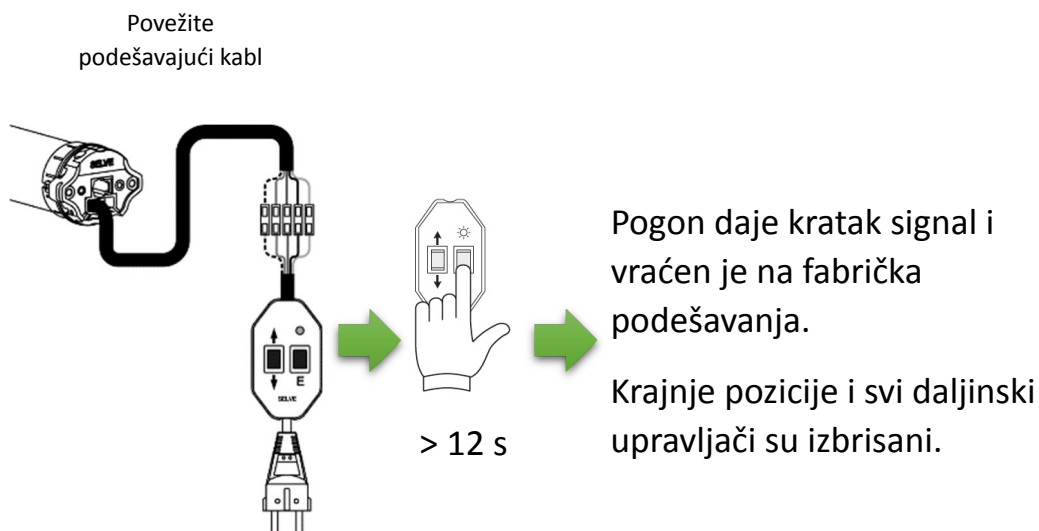


Napomena: Može doći do grešaka ako su još uvek sačuvani daljinski upravljači.

5. Brisanje svih pogona iz daljinskog upravljača

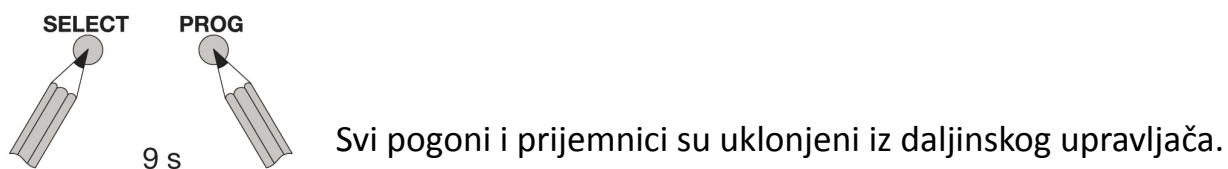


Pritisnite istovremeno

6. Podesite među-položaj

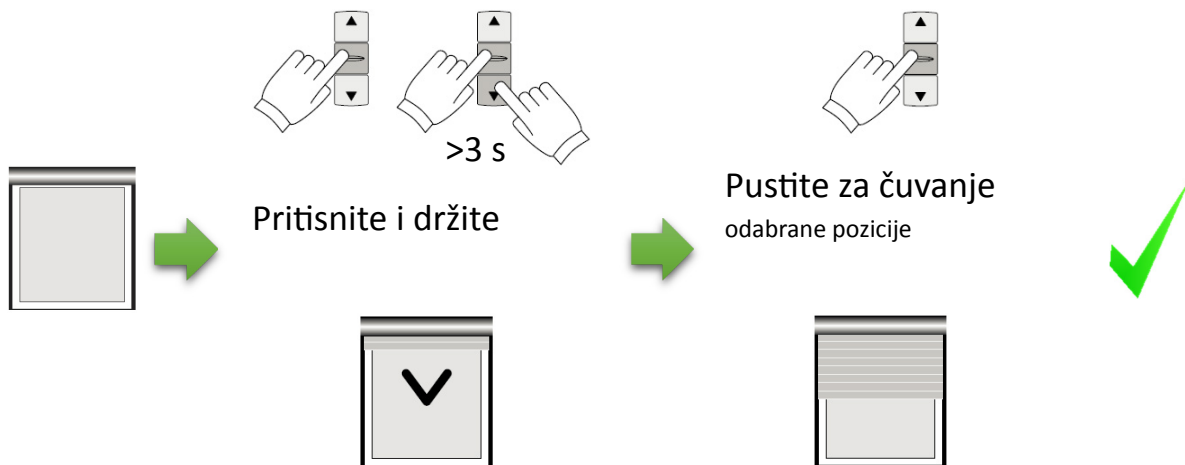

7. Podesite poziciju za provetranje

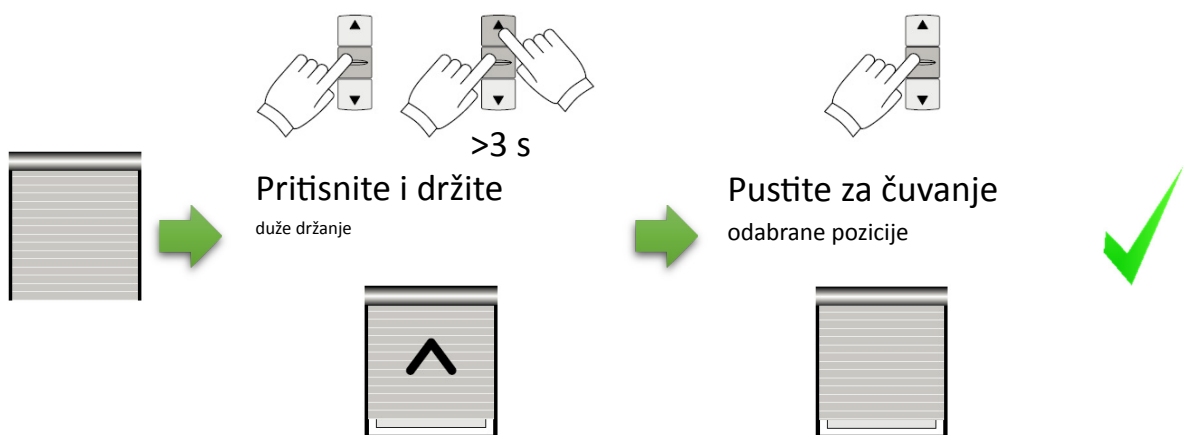

8. SELVE Servis Telefon

Preuzmite uputstva za upotrebu na
www.selve.de ili putem QR koda

